

A photograph of a modern house with a dark grey fence in the foreground. The house has a white wall and a dark grey roof with wooden slats. The sky is blue with some clouds. A yellow diagonal banner is in the top left corner.

NOTICE DE POSE

Clôture standard
Platine sur dalle



00 00 00 00 00



adm.heolsun@gmail.com

Préparation de la pose

2 personnes
recommandé



IMPORTANT

Sécurité & Précautions d'installation

L'installation d'une clôture exige rigueur, précision et un certain niveau de compétence technique. Elle doit être réalisée dans les règles de l'art pour garantir sécurité, durabilité et bon fonctionnement.

Points techniques à maîtriser :

Relevés précis des mesures et mise à niveau des éléments.

Perçage de murs ou de dalles et installation de scellements chimiques ou mécaniques adaptés.

⚠ En cas de doute sur vos compétences ou la faisabilité du chantier, il est vivement recommandé de faire appel à un professionnel qualifié.


Conditions de pose

- La pose requiert l'intervention d'au moins deux personnes, équipées d'un équipement de protection individuelle (EPI) et du matériel adapté.
- Respectez scrupuleusement toutes les consignes de sécurité et les avertissements présents sur le produit et sa notice.
- Ce produit, mal installé, peut présenter un risque de chute ou de blessure grave. Toute erreur d'alignement ou mauvaise fixation peut entraîner la casse ou l'instabilité de la clôture.

Contraintes mécaniques et environnementales

- Une clôture est soumise à de fortes contraintes, notamment dues au vent. Le choix des fixations doit impérativement être adapté au type de support (muret, dalle béton, sol meuble, etc.).
- Pour toute installation dépassant 1200 mm de hauteur, le scellement des poteaux sur 500 mm de profondeur est obligatoire.

Vérifier la planéité de votre sol. Dans le cas d'un sol creux ou bombé, effectuer un calage solide des platines pour avoir un niveau correct. **En l'absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les platines.**

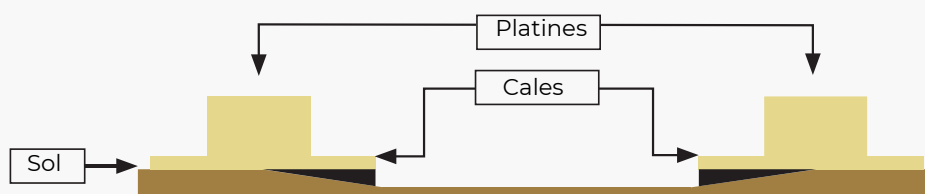

SOMMAIRE :

Les outils nécessaires
La composition standard
La composition avec les éventuelles options

A. Pose du premier poteau

1. Départ sur poteau mural
2. Départ sur poteau standard

B. Pose du second poteau

C. Insérer les lames


D. Pose d'un poteau d'angle à 90°

E. Pose du dernier poteau


F. Finition

OUTILS NECESSAIRES


Dessins non contractuels

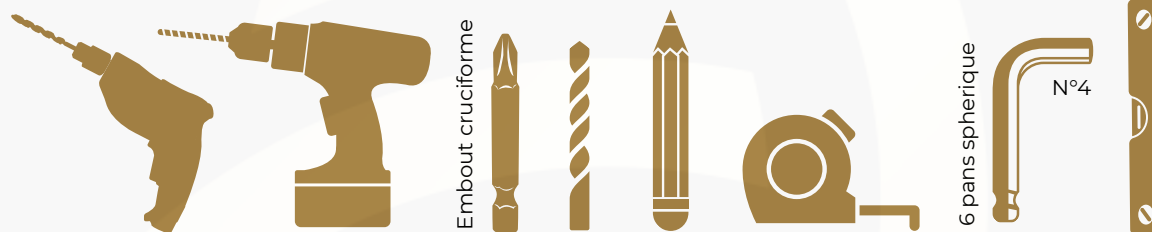

COMPOSITION STANDARD

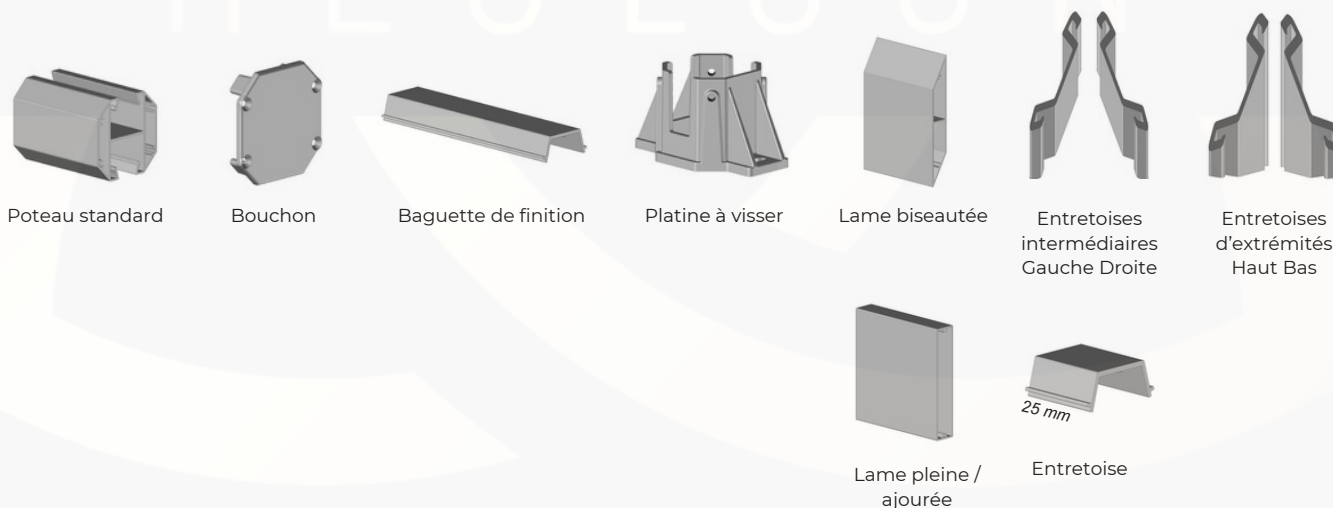


LES OPTIONS

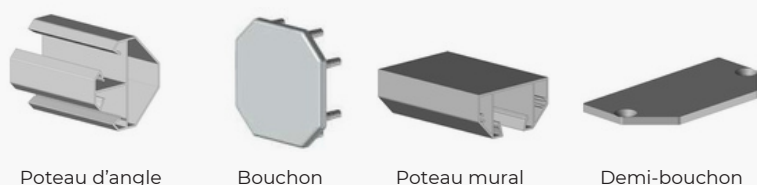


A. POSE DU PREMIER POTEAU

1. Départ sur poteau mural


Préparer le poteau mural.

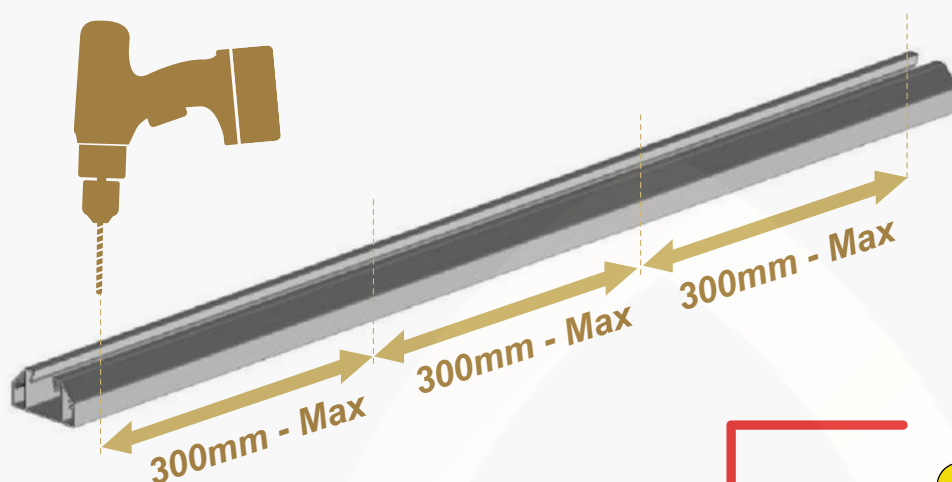


Marquer la position des perçages sur votre pilier.

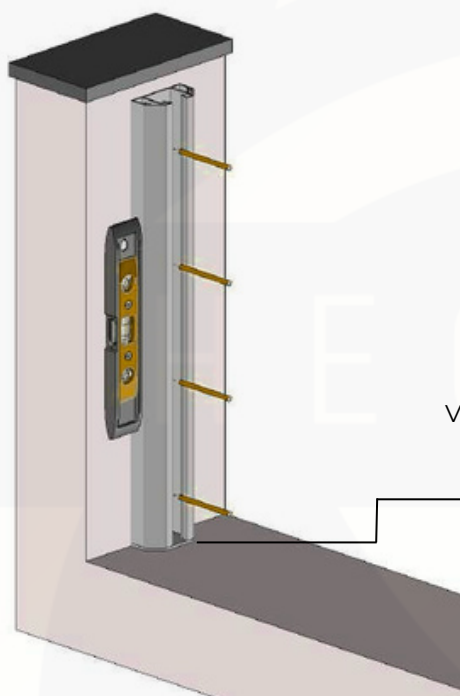

Visser un demi-bouchon en partie basse.

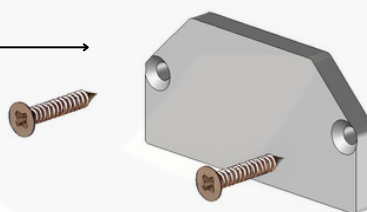

(Suggestion : 4.2x25 mm)

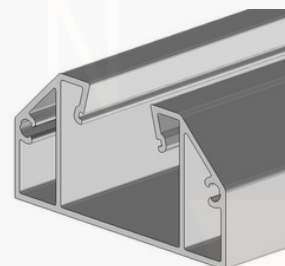

Fixer le poteau mural.



! IMPORTANT

Adapter la fixation du profil à la nature du mur.



Fixation avec des vis Ø8 mm. Kit de vis et rondelle non fournis.

Dans le cas d'installation du profil à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.


A. POSE DU PREMIER POTEAU

2. Départ sur poteau standard

Marquer la position des percages sur votre muret, puis prépercer.

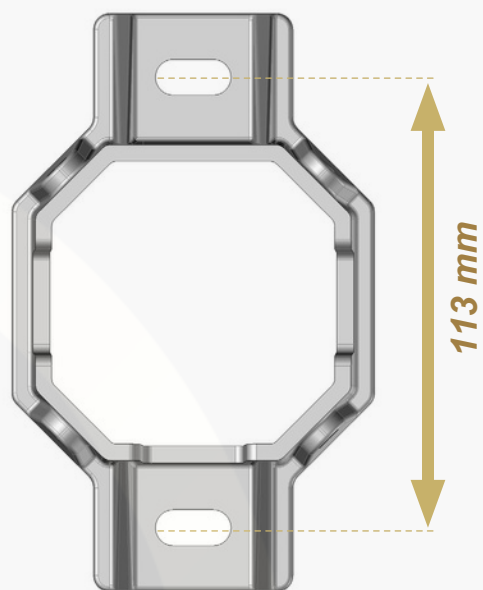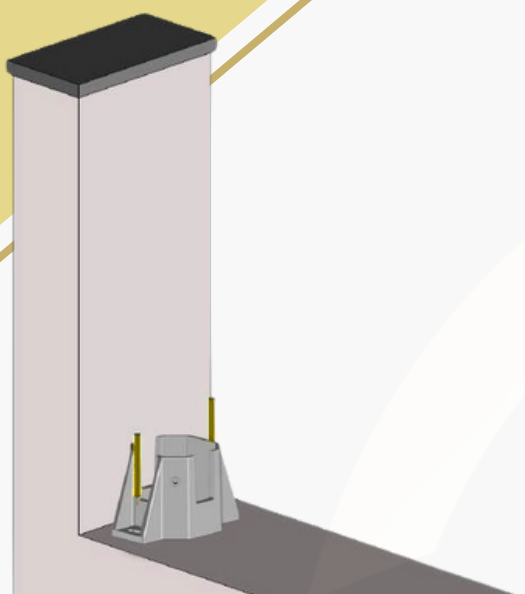

Monter le poteau sur la platine.

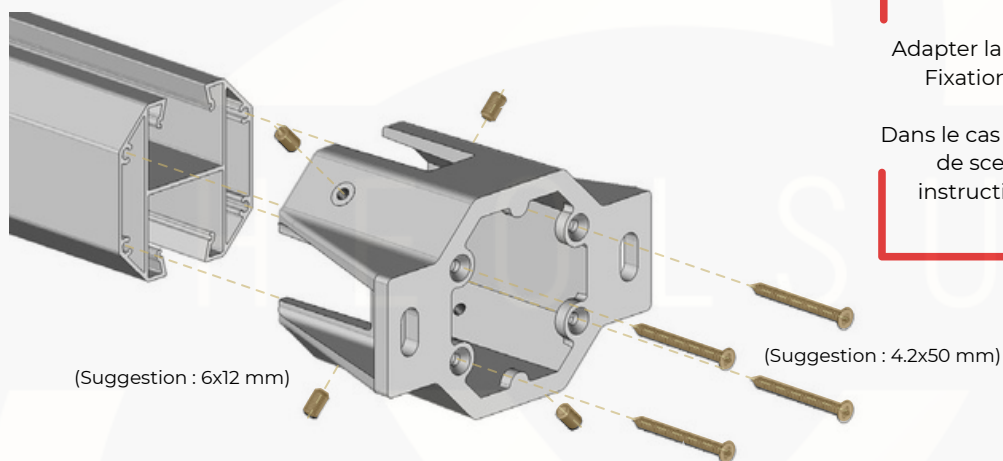


IMPORTANT

Adapter la fixation du profil à la nature du mur.
Fixation avec des vis Ø8 mm. Kit de vis et rondelle non fournis.

Dans le cas d'installation du profil à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

Fixer l'ensemble.

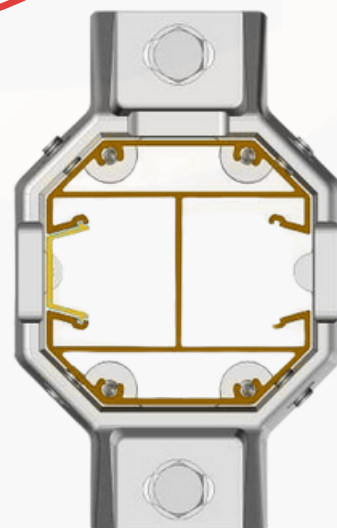


Le poteau
La baguette de finition
La platine

B. POSE DU SECOND POTEAU

Positionner la platine.



Fixer le prochain poteau.

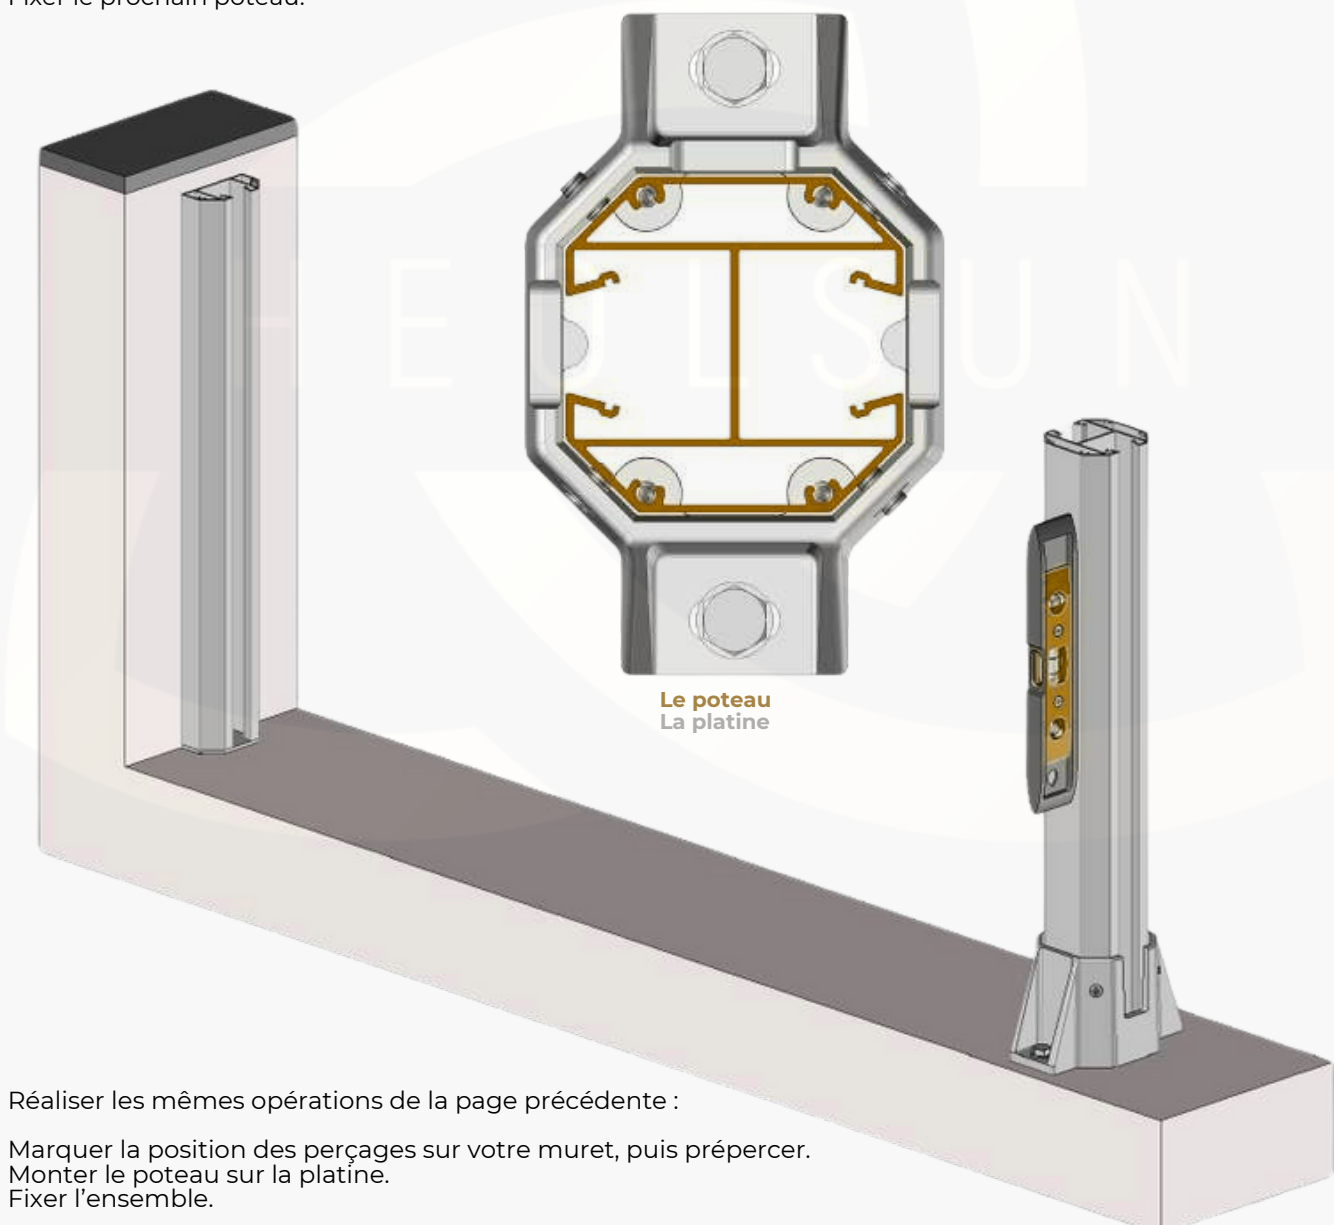

C. INSERER LES LAMES

1. Les lames brise-vue

Positionner les entretoises d'extrémités basses avant d'insérer les lames. Elles ne doivent pas être en contact direct avec la platine.

Attention, les entretoises ont un sens, il vous faut une paire Droite Gauche.

Vue du dessus



Vue de face



Entretoise d'extrémité haute gauche



Lame biseautée



Entretoise intermédiaire





Entretoise d'extrémité haute droite



Lame biseautée



Entretoise intermédiaire

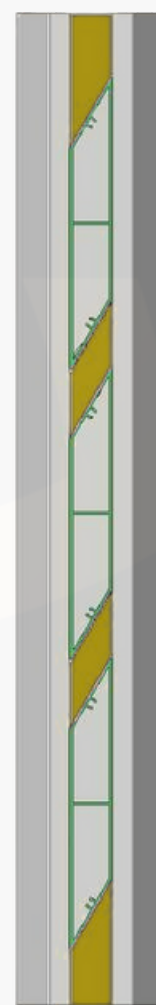
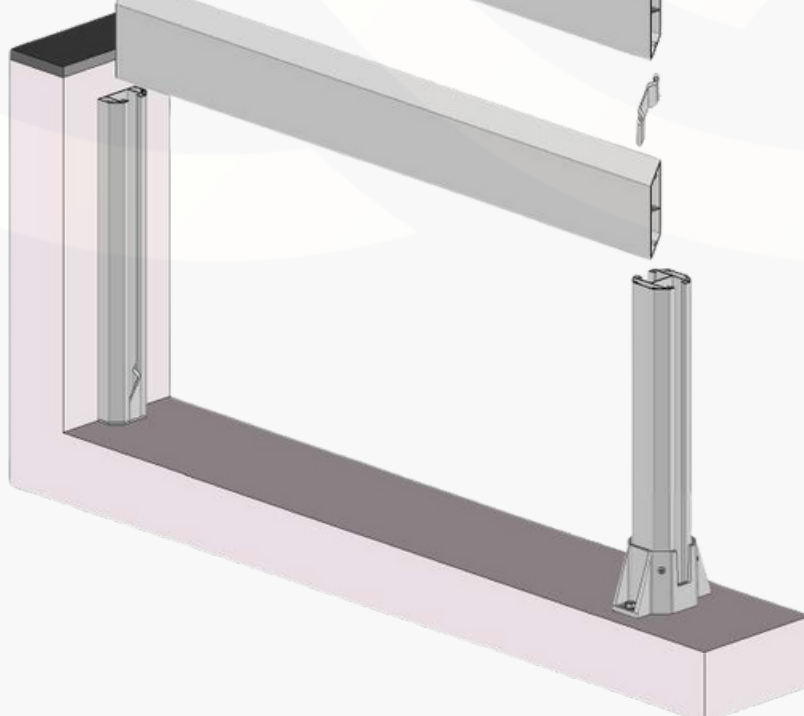


C. INSERER LES LAMES


2. Les lames pleines

Positionner une entretoise en partie basse avant d'insérer les lames. Elles ne doivent pas être en contact direct avec la platine.

Vue du dessus

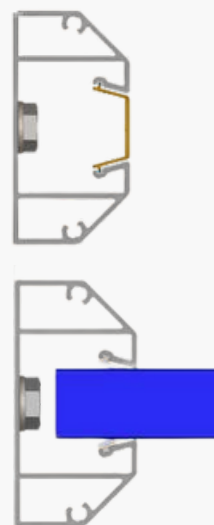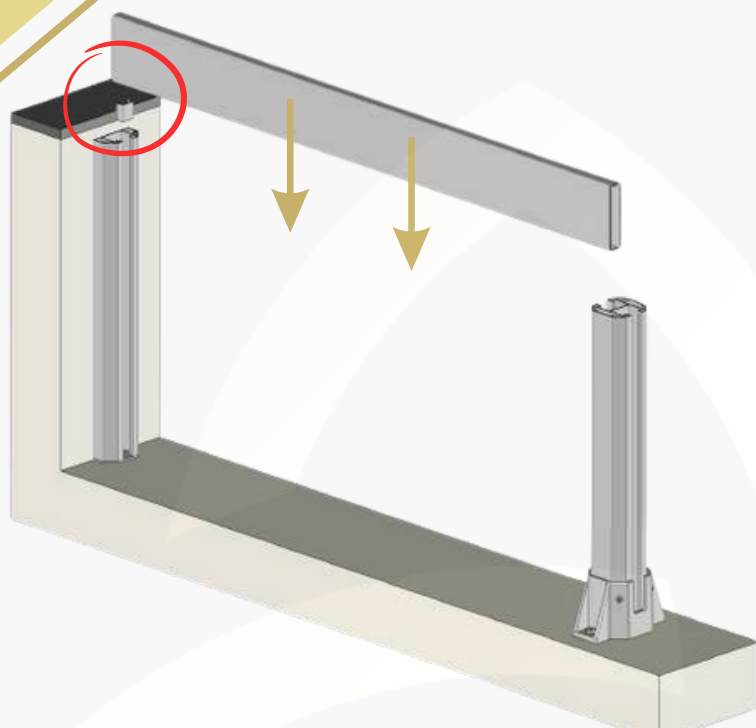

De la même façon, positionner une entretoise en partie haute.

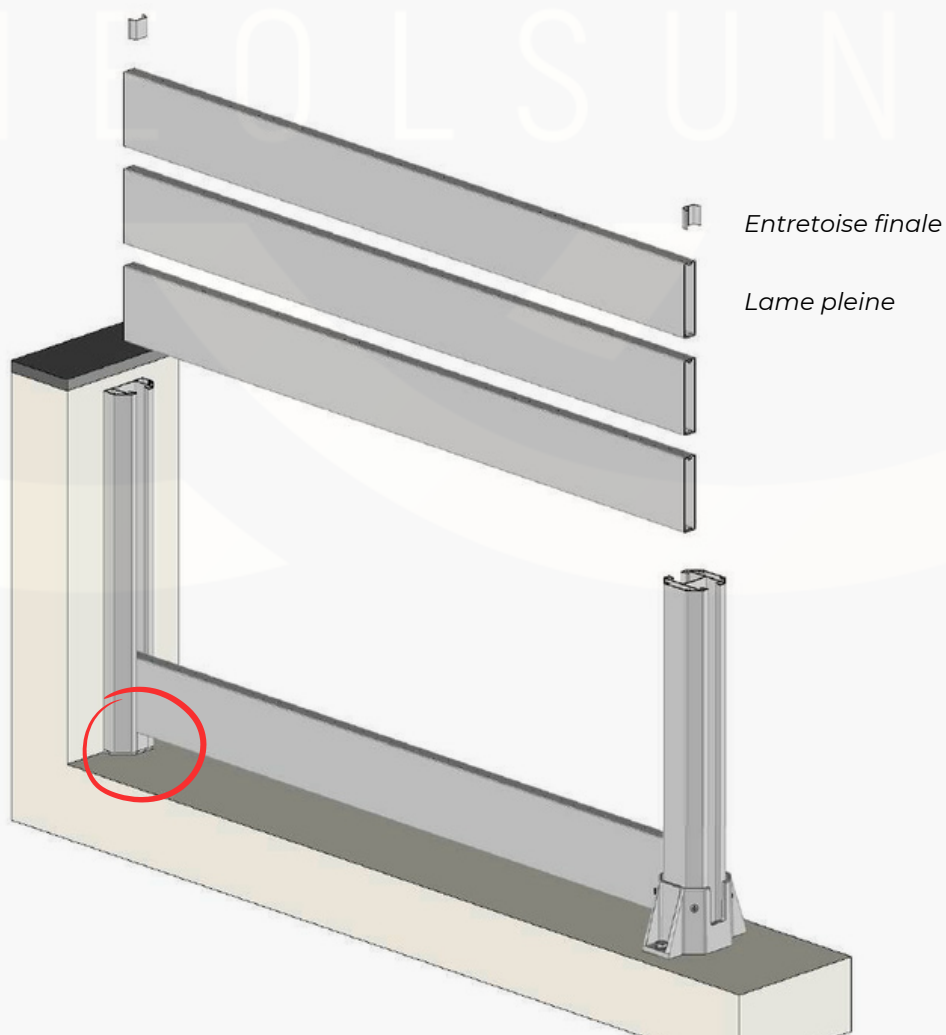


C. INSERER LES LAMES


3. Les lames ajourées

Positionner une entretoise en partie basse avant d'insérer les lames. Elles ne doivent pas être en contact direct avec la platine.

Vue du dessus

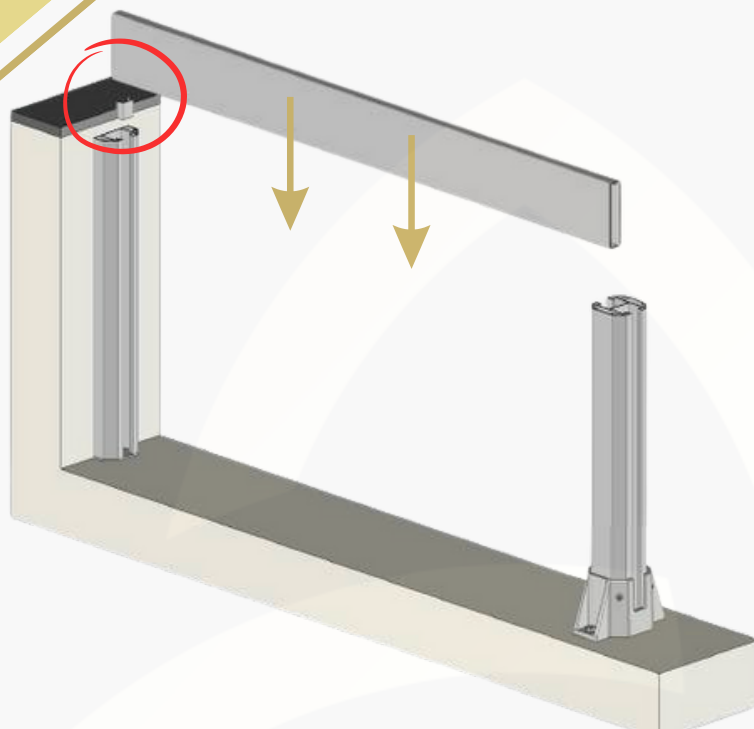


De la même façon, positionner une entretoise en partie haute.

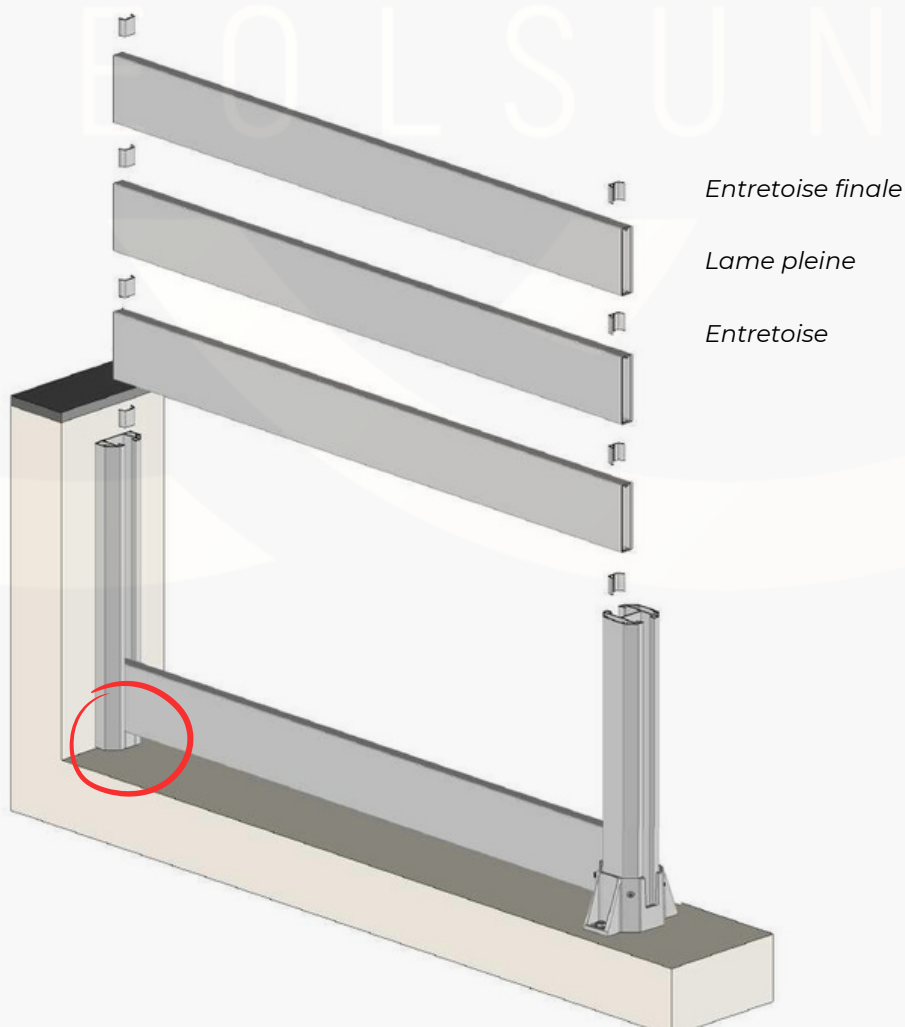

D. POSE D'UN POTEAU D'ANGLE A 90°



Positionner la platine.

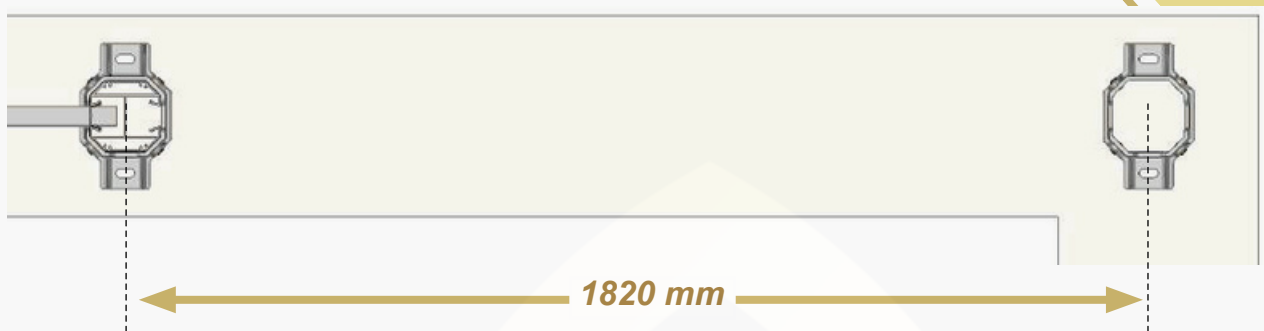



Fixer le poteau d'angle.

Réaliser les mêmes opérations de la page 5 :

Marquer la position des perçages sur votre muret, puis prépercer.
Monter le poteau sur la platine.
Fixer l'ensemble.

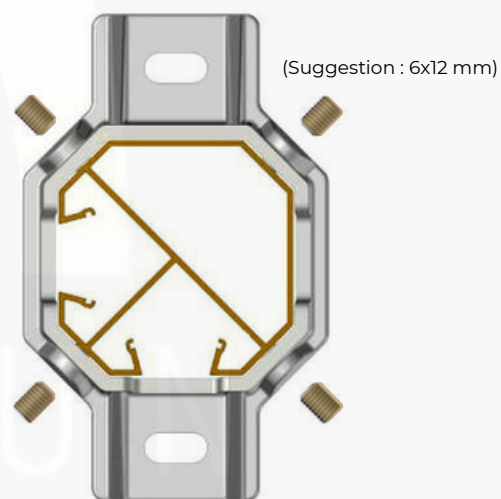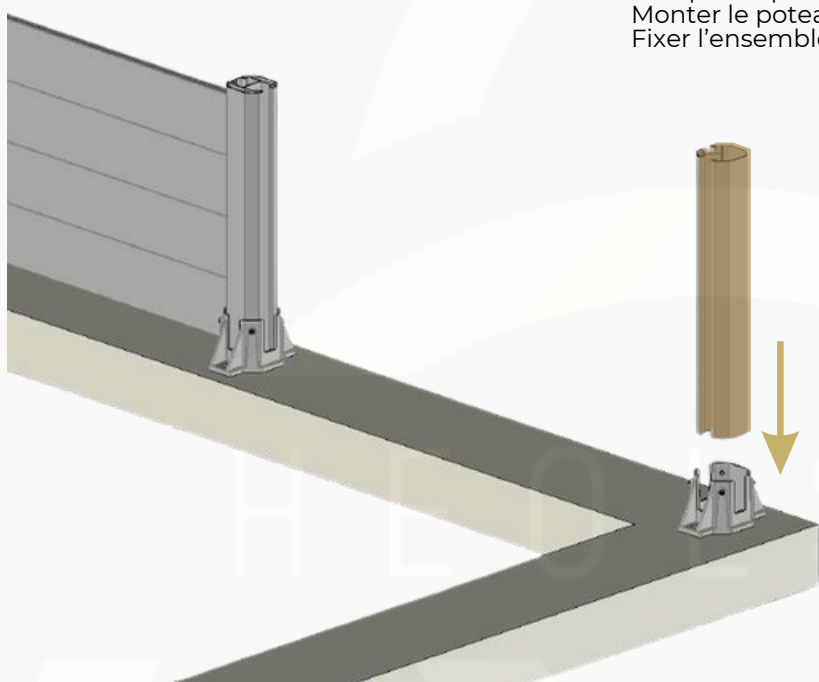


Le poteau
La platine

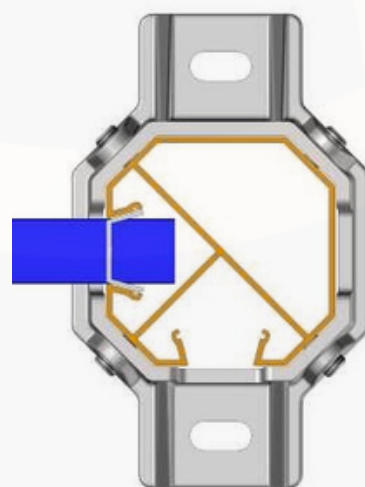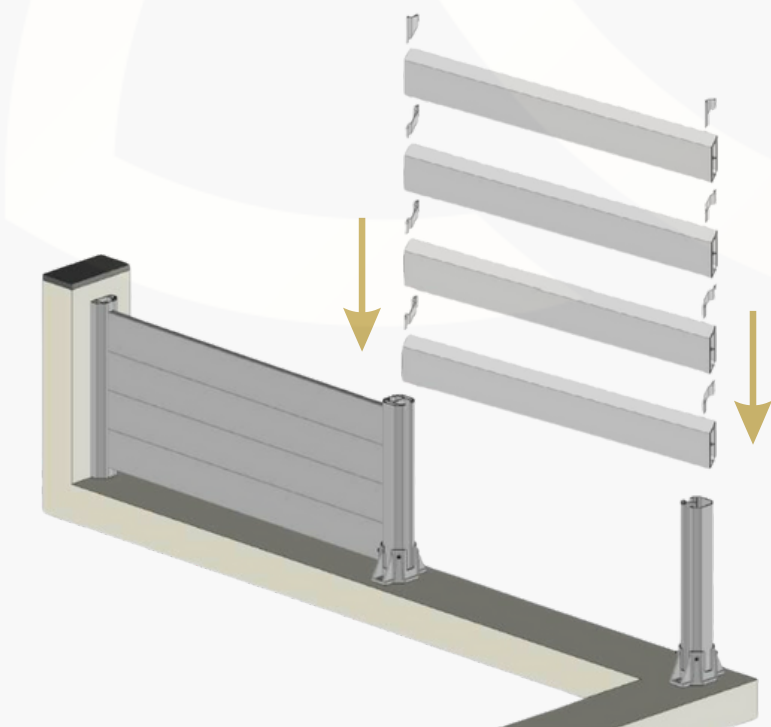


Le poteau
La lame
La platine

Insérer les lames de part et d'autres.

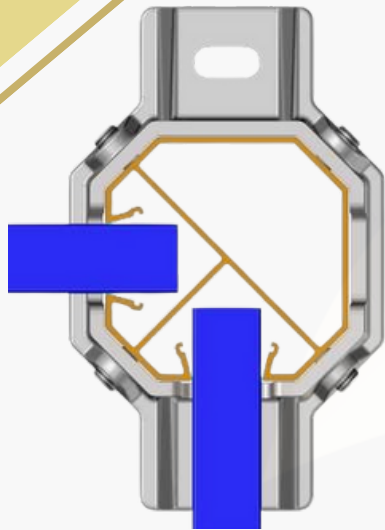

Le poteau
Les lames
La platine

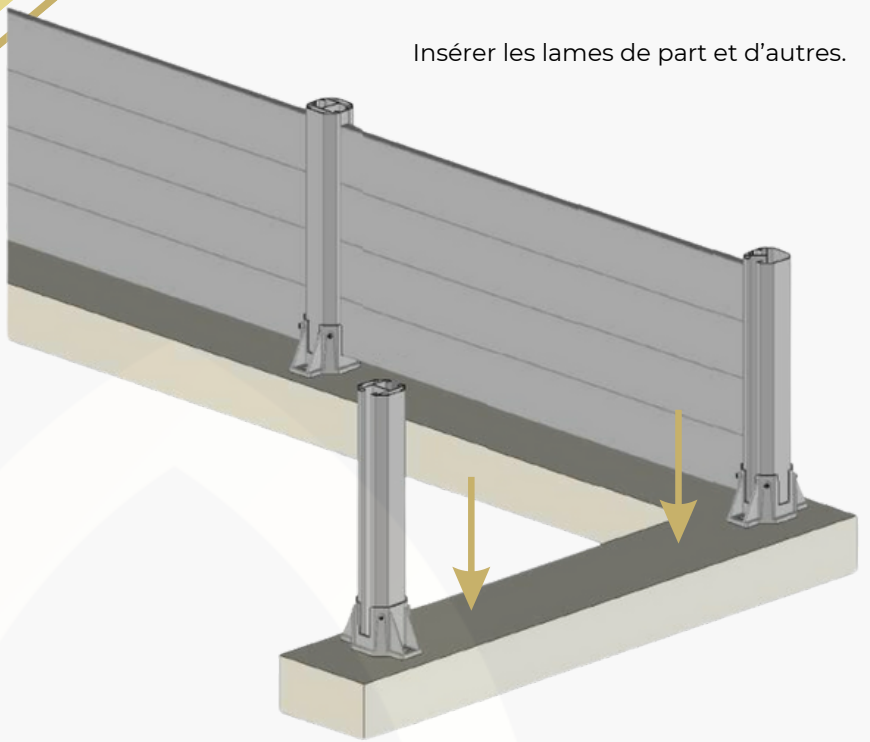

E. POSE DU DERNIER POTEAU

Monter votre dernier poteau sur sa platine.
Relever la dimensions X.




Découper les lames de remplissage à la dimension **X - 20 mm**.
Insérer les dernières lames.

F. FINITION

Visser/emboîter les bouchons.

(Suggestion : 4,2x25 mm)

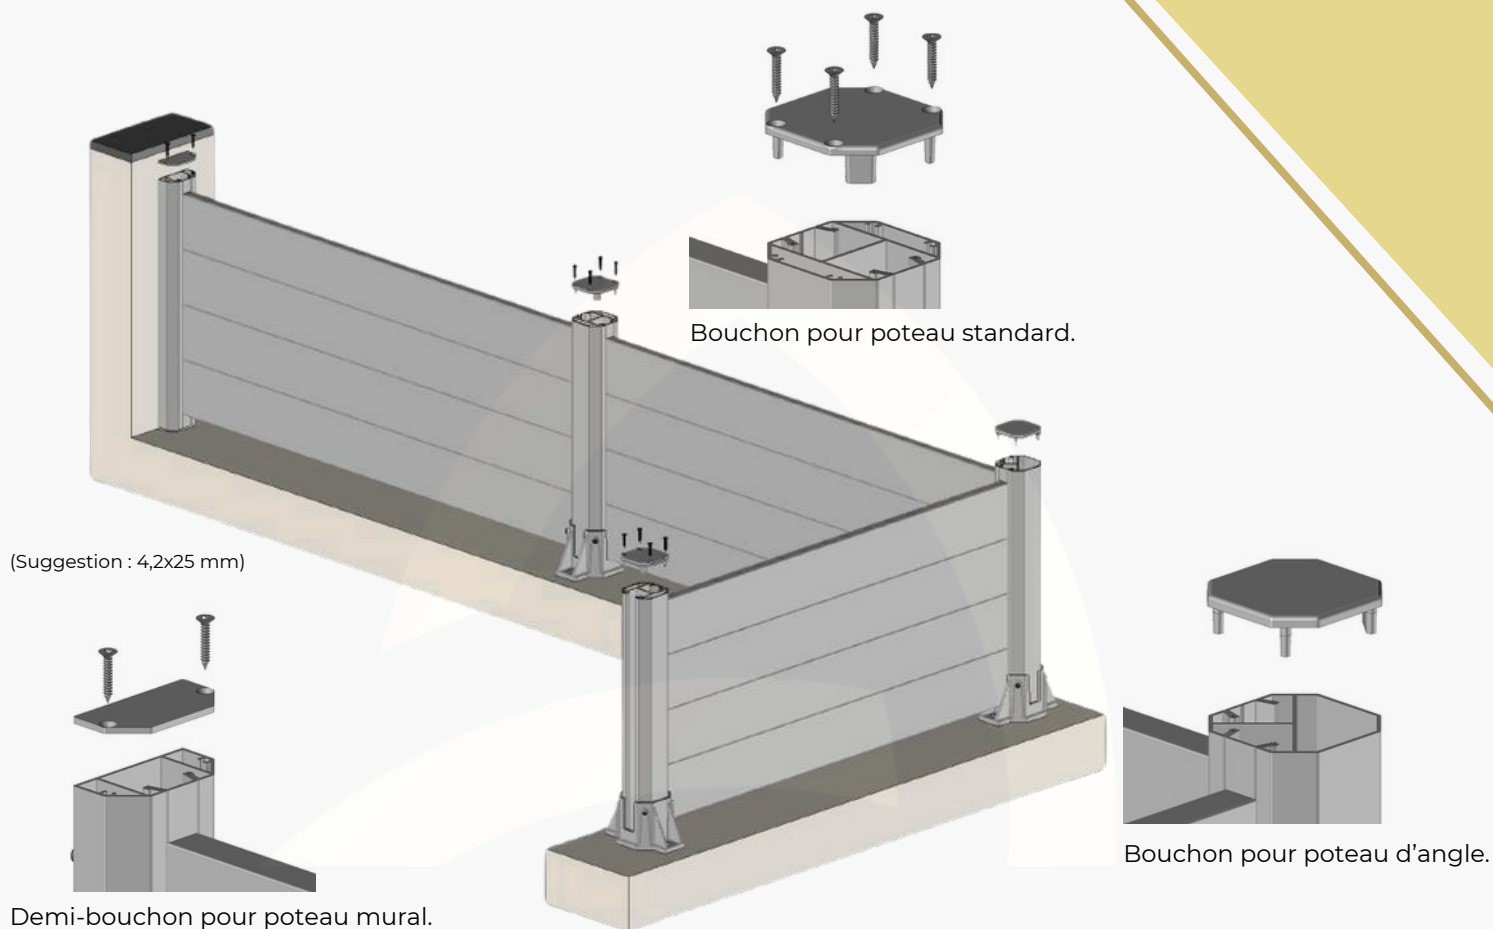

IMPORTANT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Merci de lire attentivement ces recommandations avant toute manipulation, installation ou utilisation de votre produit.

AVANT L'UTILISATION

- N'utilisez jamais le produit avant qu'il ne soit entièrement monté et fixé. Vérifiez que tous les éléments sont correctement installés et bien serrés.
- Assurez-vous que le mur ou le sol est parfaitement plat. En cas de surface bombée ou creuse, procédez à un calage des platines ou des poteaux afin de garantir un alignement optimal.

Un mauvais alignement peut provoquer un dysfonctionnement, des dommages matériels ou la chute du produit.

PENDANT L'INSTALLATION

- Protégez vos mains : attention aux pincements ou blessures lors du montage.
- N'apportez aucune modification à la structure ou à la configuration du produit sans avoir consulté le fabricant.
- N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine. L'utilisation d'éléments non recommandés par le fabricant peut représenter un danger pour l'utilisateur et endommager le produit.
- Déballiez le colis avec précaution : évitez d'utiliser des outils tranchants qui pourraient rayer ou abîmer les composants.

STOCKAGE & ENVIRONNEMENT

- En cas de stockage, le produit doit être entreposé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
- Ne l'utilisez pas dans des zones exposées à des vibrations ou chocs fréquents.
- Tenez toute source de chaleur à distance : n'installez pas de barbecue ou ne faites pas de feu à proximité du produit.

FIXATIONS & SUPPORT

- Utilisez des fixations adaptées au matériau de votre mur ou sol (béton, parpaing, bois, etc.). Consultez un professionnel en cas de doute.
- La visserie n'est pas fournie : choisissez-la selon la nature de votre support.

ENTRETIEN & CONTRÔLE

- Contrôlez régulièrement l'état général de l'installation au cours de l'année : vérifiez l'équilibre, les fixations et les éventuels signes d'usure.
- Nettoyez l'armature au début et à la fin de chaque saison.
- N'utilisez jamais de produits détergents ou abrasifs.

UTILISATION INTERDITE

- Ne suspendez rien sur l'armature ou le remplissage.
- Ne vous suspendez pas à la structure : cela pourrait entraîner la chute de l'ensemble, avec risque de blessure grave ou de détérioration.
- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné.

RESPONSABILITÉ

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise installation, une utilisation inappropriée ou au non-respect des présentes consignes.



CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS D'INFOS

Partagez vos
réalisations sur nos
réseaux sociaux !



00 00 00 00 00



adm.heolsun@gmail.com